

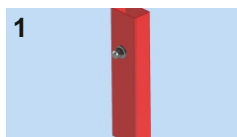
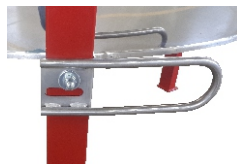


MONTAŻ UCHWYTÓW DO MIODARKI


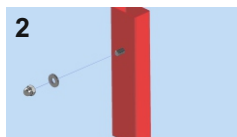


Uchwyty uniwersalne do przenoszenia miodarki umieszczane są w miejscu połączenia nóg miodarki z krzyżakiem pod bębnem miodarki (1). Aby zamontować uchwyty należy najpierw odkręcić nakrętki kołpakowe na śrubach mocujących krzyżak (2). Istnieją dwa sposoby montowania krzyżaków:

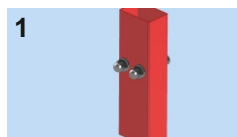



- 1x śruba M8 + nakrętka kołpakowa i podkładki
- 2x śruba M10 + nakrętki kołpakowe i podkładki

Do odkręcenia nakrętek potrzebne będą klucze płaskie i klucze imbusowe

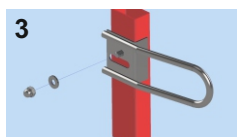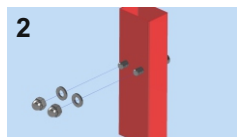


Śruba M8	Śruby M10
2x klucz płaski „13”	klucz płaski „17” klucz imbusowy „8”

Po odkręceniu i zdjęciu nakrętek i podkładek zakładamy uchwyty (3), podkładki i nakrętki przy pomocy odpowiednich kluczy płaskich i imbusowych (4). Po zamontowaniu uchwyty na jednej nodze miodarki przechodzimy do montażu na pozostałych nogach.

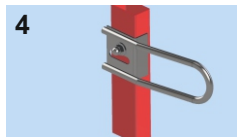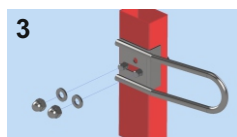

UWAGA! Nie odkręcać nakrętek na wszystkich nogach naraz!

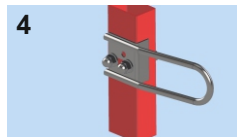

LYSON

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Lysoni

Spółka z o. o. Spółka Komandytowa
34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska
www.lyson.com.pl, e-mail: lyson@lyson.com.pl
Siedziba firmy: Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Góra